




Kinderkraft

**MITZY**

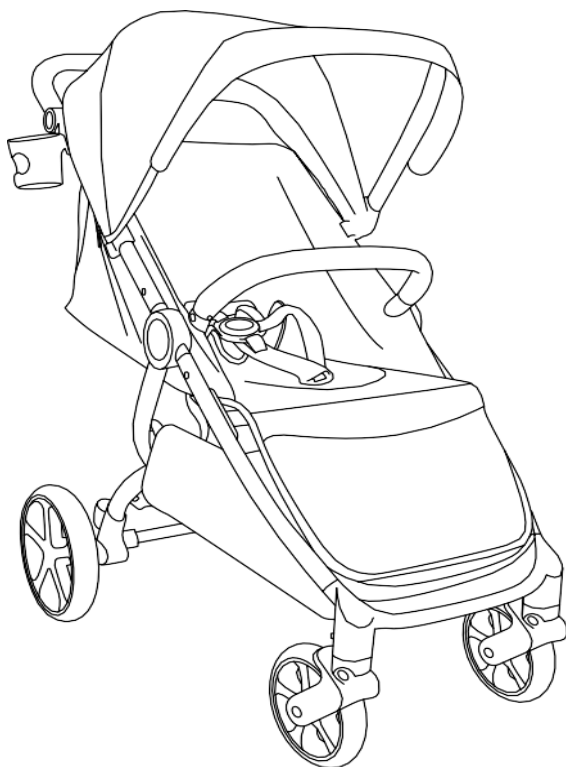

Poštovani kupci,

Zahvaljujemo što ste kupili Kinderkraft proizvod. Naši proizvodi dizajnirani su tako da obezbede sigurnost i udobnost vašeg deteta. Kolica su idealno rešenje za one koji cene kvalitet, modernost i funkcionalnost. Pročitajte uputstva i sledite njegove preporuke.

## **VAŽNO! PAŽLIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE KORIŠĆENJE UPOZORENJE!**

- **Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora**
- **Pre upotrebe kolica, proverite jesu li svi delovi za učvršćivanje ispravni**
- **Kako biste izbegli povrede, pobrinite se da dete bude na sigurnoj udaljenosti kada sklapate ili rasklapate ovaj proizvod**
- **Ne dopustite detetu da se igra s ovim proizvodom**
- **Uvek upotrebljavajte sigurnosne pojaseve**
- **Proverite jesu li okvir kolica ili jedinica za sedenje, ili uređaji za pričvršćivanje u autu ispravni pre njihove uporabe**
- **Ovaj proizvod nije namijenjen trčanju ili rolanju.**

- Proizvod je namenjen deci težine/dobi: od 0 meseci do 22 kg ili do 4 godine, što god nastupi pre.
- Preporučuje se uporeba najbravijeg položaja naslona sedišta za novorođenčad.
- Proizvod je namenjen za prevoz jednog djeteta.
- Maksimalno opterećenje koevke je 5 kg.
- Maksimalno opterećenje držača za čaše je 0,5 kg.
- Maksimalno opterećenje džepa za male predmete koji se nalaze na spoljašnjoj strani krova je 0,5 kg.
- Svaki dodatni teret, obešen na ručke i/ili iza naslona i/ili sa strane, smanjuje njegovu stabilnost
- Kočnice bi trebale biti blokirane kada dijete stavljate ili vadite.
- Kada vozite preko ivičnjaka ili stepenica, podignite prednji točak.
- Koristite samo delove i dodatke koje je isporučio ili preporučio proizvođač. Ne koristite druge delove ili pribor.
- Ne stavljajte proizvod blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Ne koristite s dodatnom platformom.
- Molimo vas da prestanete s korišćenjem kolica ako sumnjate u ispravnost ili ako bilo kakvu opasnost.

### **I. ELEMENTI KOLICA (SL. 1)**

1. Okvir sa sedištima i (2) sigurnosnim pojasevima
3. Prednji točkovi
4. Zadnji točkovi
5. Sigurnosna prečka
6. Krović
7. Čaša
8. Mreža za insekte
9. Folija protiv kiše

## II. RASKLAPANJE OKVIRA KOLICA

Okvir treba postaviti na ravnu površinu s podignutom ručkom prema gore (SL. A.I). Kako biste rasklopili okvir, potrebno je maknuti blokadu (SL. A.II) (SL. A.III) koja se nalazi na levoj strani kolica i podignite okvir prema gore (SL. A. IV) dok ne čujete klik. Pravilno rasklopljeni okvir prikazan je na SL. B

## UPOZORENJE! Postavite krov pre upotrebe kolica.

### III. MONTAŽA/DEMONTAŽA TOČKOVA

Umetnite zadnje točkove u otvor na zadnjoj osovinu dok se u potpunosti ne zaključa (sl. C). Da biste uklonili zadnje točkove, pritisnite tipku za zaključavanje koja se nalazi na obe strane zadnje osovine (SL. D) dok izvlačite točkove iz otvora (SL. E). Umetnite prednje točkove u prednju osovinu dok ne čujete zvuk zaključavanja (SL. F). Za skidanje prednjih točkova pritisnite gumb za brzo otpuštanje koji se nalazi na bočnoj strani iznad svakog točka (SL. G.I). Kolica imaju mogućnost upravljanja prednjih točkova s mogućnošću zaključavanja za vožnju unaprijed. Za zaključavanje točkova da vozi unapred pritisnite tipku iznad točkova (SL. G.II

# UPOZORENJE! Proverite jesu li svi točkovi pravilno pričvršćeni pre korišćenja kolica.

## IV. UGRADNJA KROVA

Prilikom postavljanja krova, gurnite kucice na okvir s obe strane (SL. H.1) dok se ne zaključa (SL. H. II). Zatim pričvrstite patentni zatvarač s obe strane krova (SL. I). Pravilno postavljen krov prikazan je na SL. J. Kako bi se odmotao sledeći sloj krova, potrebno je otpočeti bravu na krovu (SL. K). Još jedan sloj krova je prikazan na SL. L.

## V. MONTAŽA/DEMONTAŽA SIGURNOSNE ŠIPKE

Sigurnosnu šipku treba umetnuti u odgovarajuće otvore s obe strane okvira (sl. M). Za rastavljanje pritisnite tipke s obe strane i uklonite šipku (SL. N).

## VI. KORIŠTENJE KOČNICE

Kolica su opremljena kočnicom koja se nalazi na stražnjoj osovini. Pritisnite dno kočnice prema dole, kada čujete klik, kočnica je aktivirana (SL. O).

Otključavanje se događa kada se pritisne vrh kočnice. (SL. P)

## VII. PODEŠAVANJE NASLONA ZA LEĐA I STOPALA

Sedalo ima glatko podešavanje naslona iz ležećeg u sedeći položaj, pomoću kopče (SL. Q). Oslonac za noge ima 3 razine podešavanja. Pritisnite tipke s obe strane (SL. R) za promenu položaja oslonca za noge. Ako želite podesiti oslonac za noge prema gore, nije potrebno koristiti dugme, samo ga gurnite prema gore.

## VIII. SIGURNOSNI POJASEVI

Pojasevi ovih kolica već su prilagođeni novorođenčadi. Uek koristite sustav kopči. Kako biste učvrstili dijete, gurnite kuke u središnju kopču dok se ne zaključaju (SL.S). Svaki put podesite pojaseve. Pritisnite tipku kako biste otpočeli pojaseve (SL. T.). Za sastavljanje/rastavljanje umetnite pojaseve za ramena, krilo i međunožje kroz rupe na sedalu.

## IX UGRADNJA DRŽAČA ZA ČAŠE

Pričvrstite držač za čaše na osovину s desne strane kolica (SL.U)

## X. SKLAPANJE KOLICA

Držite ručku i pomaknite tipku za zaključavanje (SL. V.1) i tipku za presavljanje (SL. V.11) istovremeno gurnite prema napred (SL. W). Dok se zasun ne pričvrsti na os (SL. X)

## XI. UGRADNJA MREŽE PROTIV INSEKATA

Kada je mreža protiv insekata spremljena u naslonu za noge, otpočajete patentni zatvarač ispod naslona za noge te ga stavite i učvrstite tako da dugme provučete kroz petlje (SL.Y).

## XII. UGRADNJA FOLIJE PROTIV KIŠE

Komplet uključuje foliju protiv kiše. Stavite foliju protiv kiše na sedište (SL. Z).







## XIII. NJEGA I ODRŽAVANJE

Kupac je odgovoran za ispravnu ugradnju svih funkcionalnih komponenti, kao i za pravilno održavanje i podešavanje kako bi se kolica održala u ispravnom stanju. Kolica treba povremeno proveravati zbog mogućih problema. Sledeće su važni koraci koje treba poduzeti kako bi se osigurala sigurnost deteta i sprečilo skraćivanje veka trajanja proizvoda:

- Proverite čvrstoću i sigurnost svih zakovica i spojeva.
- Proverite sve uređaje za blokiranje i točkove i njihove gume te ih po potrebi zamenite ili popravite.
- Proverite rade li svi sigurnosni uređaji ispravno, s posebnim naglaskom na glavne i dodatne pričvršne elemente koji bi se u svakom trenutku trebali slobodno pomicati.

Ako točkovi škripe, podmažite osovine tankim slojem silikona. Nemojte koristiti proizvode na bazi ulja ili masti jer privlače prljavštinu koja ometa kretanje.

## XIV. ČIŠĆENJE

	Pranje na maksimalnoj temperaturi od 30 °C, lagano pranje.		Ne prati. Proizvod se može nježno prati vlažnom krpom i blagim deterdžentom.
	Ne izbeljaviti		Ne peglati
	Ne sušiti u sušilici		Ne čistiti hemijski

Ako su delovi kolica izložene slanoj vodi, preporučujemo da ih što pre isperete svežom vodom (iz slavine).

**Krov, kolevka, presvlaka sedišta:** Ne prati. Proizvod se može nežno prati vlažnom krpom i blagim deterdžentom. Ne izbeljaviti. Ne sušiti u sušilici. Ne peglati. Ne čistiti hemijski.

## XV. Jamstvo

Svi uveti i odredbe jamstva dostupni su na [WWW.KINDERKRAFT.COM](http://WWW.KINDERKRAFT.COM)

